


## Compression Crimper – Compact, F-Connector (VDV212-008)



### OPERATING INSTRUCTIONS

1. Prior to operating tool, refer to the Klein Tools family of coaxial cable strippers for proper cable preparation or prepare cable to SCTE specifications.
2. Assemble connector to prepared cable end, per the connector manufacturer's instructions.
3. With the tool in the open position, place the cable and connector over the plunger tip (Fig. 1).
4. Apply a downward pressure on the cable and connector to fully seat the cable assembly in the connector nest of the tool (Fig. 2). The cable and connector will now be in position between the plunger tip and the nest of the tool.
5. To compress the connector, squeeze the handles together closing the tool handles completely and ensuring the connector sleeve is fully compressed (Fig. 3).
6. To remove the completed cable assembly, open the tool and gently lift the cable and pull the assembled connector out of the tool (Fig. 2).

Fig. 1

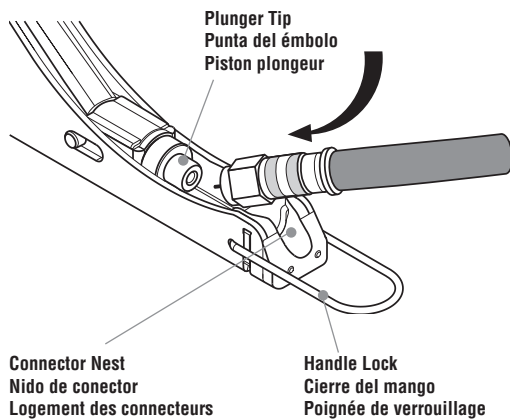


## Engarzador de compresión para conectores F compactos (VDV212-008)

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de utilizar la herramienta, consulte las instrucciones de la familia Klein Tools de desforradores de cable coaxial, para conocer la preparación de cable apropiada o preparar el cable conforme a las especificaciones SCTE.
2. Ensamble el conector en el extremo preparado del cable, siguiendo las instrucciones del fabricante del conector.
3. Con la herramienta en la posición abierta, coloque el cable y el conector sobre la punta del émbolo (Fig. 1).
4. Ejercer presión hacia abajo sobre el cable y el conector para asentar completamente el ensamblaje del cable en el nido de conector de la herramienta (Fig. 2). El cable y el conector estarán ahora en posición entre la punta del émbolo y el nido de la herramienta.
5. Para comprimir el conector, comprima juntos los mangos para, cerrándolos completamente y asegurándose de que el manguito del conector esté completamente comprimido (Fig. 3).
6. Para retirar el ensamblaje del cable completado, abra la herramienta, levante suavemente el cable y tire hacia fuera del conector ensamblado hasta retirarlo de la herramienta (Fig. 2).

Fig. 2

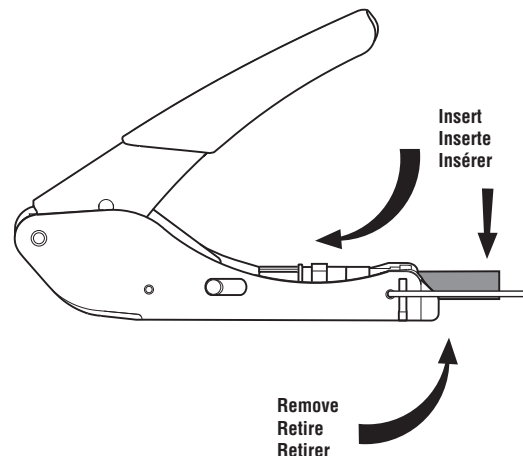

## Sertisseur à compression – compact, pour connecteurs F (VDV212-008)

### MODE D'EMPLOI

1. Avant de mettre l'outil en marche, consultez les instructions accompagnant la famille Klein Tools d'outils à dénuder les câbles coaxiaux pour préparer le câble, ou préparez le câble conformément aux spécifications de la SCTE.
2. Assemblez le connecteur sur le bout ainsi préparé du câble conformément aux instructions du fabricant.
3. Avec l'outil en position ouverte, placez le câble et le connecteur au-dessus du piston plongeur (Fig. 1).
4. Appliquez de la pression vers le bas sur le câble et sur le connecteur pour que l'ensemble de câble repose bien à sa place dans le logement des connecteurs de l'outil (Fig. 2). Le câble et le connecteur seront alors positionnés entre le piston plongeur et le logement de l'outil.
5. Pour comprimer le connecteur, compressez les poignées pour fermer complètement les poignées de l'outil en vous assurant que le manchon du connecteur est totalement comprimé (Fig. 3).
6. Pour retirer l'ensemble de câble ainsi finalisé, ouvrez l'outil et soulevez doucement le câble, puis tirez sur le connecteur assemblé pour le faire sortir de l'outil (Fig. 2).

Fig. 3

